

КАК ПРАВИЛЬНО МОНТИРОВАТЬ

АРХИТЕКТУРНЫЙ LDF ДЕКОР

Архитектурный ЛДФ декор ULTRAWOOD предназначен для внутренней отделки стен в помещениях с постоянной относительной влажностью воздуха 40-80%. Температура при проведении работ и следующие 24 часа должна быть не ниже +8°C. Весь декор ULTRAWOOD грунтован и готов к покраске. Рекомендуем устанавливать архитектурный декор на выровненную, сухую поверхность до покраски стен и до поклейки обоев.

ИНСТРУМЕНТЫ



карандаш, рулетка




торцовочная пила / ножовка с мелким зубом и стуло*



монтажный и стыковочный клей Ultrawood



для стыков
пневмопистолет для гвоздей / молоток + финишные гвозди (без шляпки) / шуруповерт + саморезы

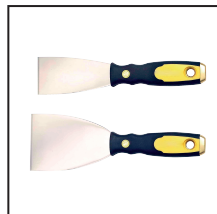


шпатель




мелкозернистая наждачная бумага

КАК РАССЧИТАТЬ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕКОРА?


1. Подсчитываем погонные метры.
2. Рекомендуем прибавить к полученной длине запас 10%.
3. Складываем погонные метры всех поверхностей, где используется один тип профилей.
4. Делим полученное число на длину одного профиля.
5. Округляем полученное значение до целого числа в большую сторону.

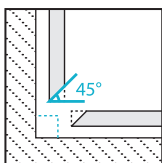


Запил для внутреннего прямого угла под 45°

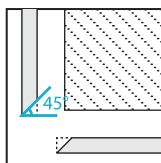

Запил для внешнего прямого угла под 45°

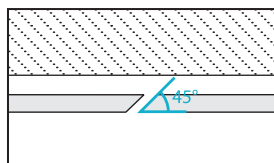


Стыковка на прямой поверхности под 45°

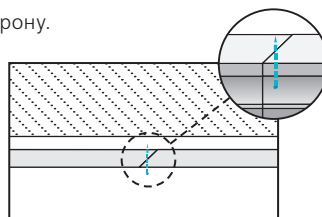


Рекомендуется дополнительно зафиксировать швы.




Перед монтажом изделия необходимо выдержать в помещении не менее 48 часов

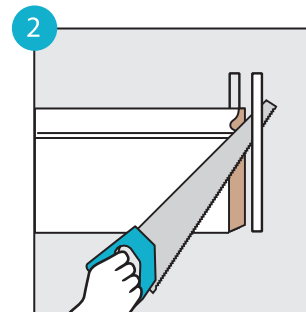


С помощью стусла и ножовки (или торцевой пилы) запилите изделие под нужным углом

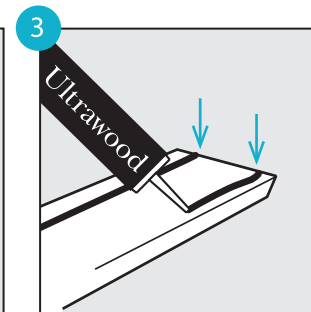


Нанесите монтажный клей Ultrawood на заднюю сторону изделия

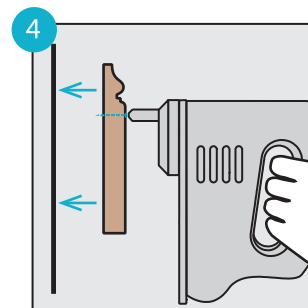

При необходимости зафиксируйте дополнительно при помощи гвоздей или саморезов

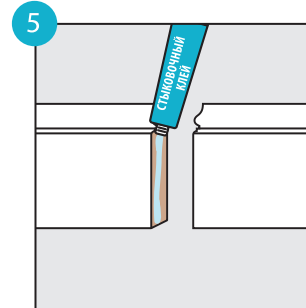


Нанесите стыковочный клей Ultrawood с избытком на площадь стыка. Склейте профили, зафиксируйте до высыхания

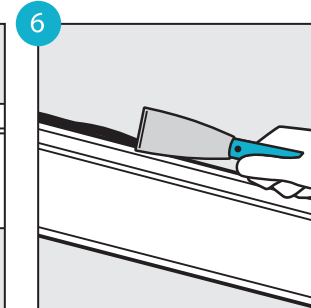


Уберите при необходимости излишки клея



Дайте высохнуть

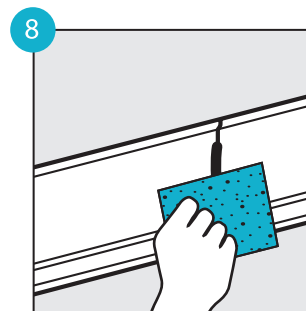

Подкорректируйте стыки профилей шпатель и мелкозернистой наждачной бумагой

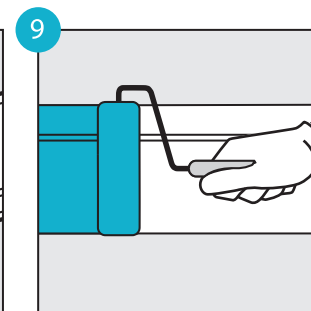

Теперь можно окрашивать*

* Если изделие выше 14 см, то рекомендуется использовать торцовочную пилу.

* Для финишной окраски подходят любые краски, кроме лака. Температурный режим и время высыхания краски указываются производителем на этикетке краски.

ULTRAWOOD – ЭТО АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР ИЗ ЛДФ

ЛДФ — спресованные древесные волокна. Он не крошится при распиливании и имеет идеальную геометрию. ЛДФ-декор обладает всеми достоинствами изделий из дерева, при этом лишен таких недостатков как сортность по сучкам, зависимость от качества просушки, растрескиваний поверхности, после использования гвоздей остается ровным. Стандартная длина 2,2 и 2,44 м.

Продукция компании Ultrawood имеет сертификат OHSAS 18001 и ISO 14001. Профили ЛДФ изготавливаются из плит, произведенных по стандартам, соответствующим экологическим нормам Е-1.



видеоинструкция
по монтажу

Ultrawood
АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛДФ-ДЕКОР

8-800-55-55-792
www.ultrawood.ru

